


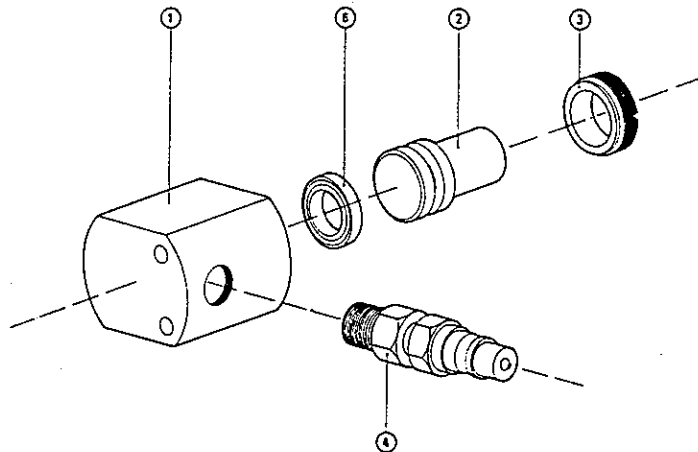

REPARATION

Fuite au piston :

- Vérifier que celui-ci soit complètement rentré
- Dévisser le raccord
- Démonter la bague 3
- Démonter le piston 2
- Déposer le joint 6
- Nettoyer : Si le cylindre est rayé, procéder à l'échange
- Après montage du nouveau joint, procéder à l'assemblage de façon inverse, en évitant de blesser les lèvres sur les filets intérieurs du corps
- Avant de remonter le raccord, faire le plein d'huile

REPÈRE	REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE
1	VA 402.01	Corps	1
2	VA 402.02	Piston	1
3	VA 402.03	Bague bronze	1
4	HYR.64	Raccord à bille	1
6	* S 55024.300.46.118. 8307	Joint	1

Attention :

Pour préserver les joints, utiliser uniquement de l'huile hydraulique

Bidon de un litre : HYA 150

* : Pièce d'usure appartenant à la pochette de joints :

Référence : RN 622