


HCELETTE

Pièces détachées

pour _____ VA 50.163

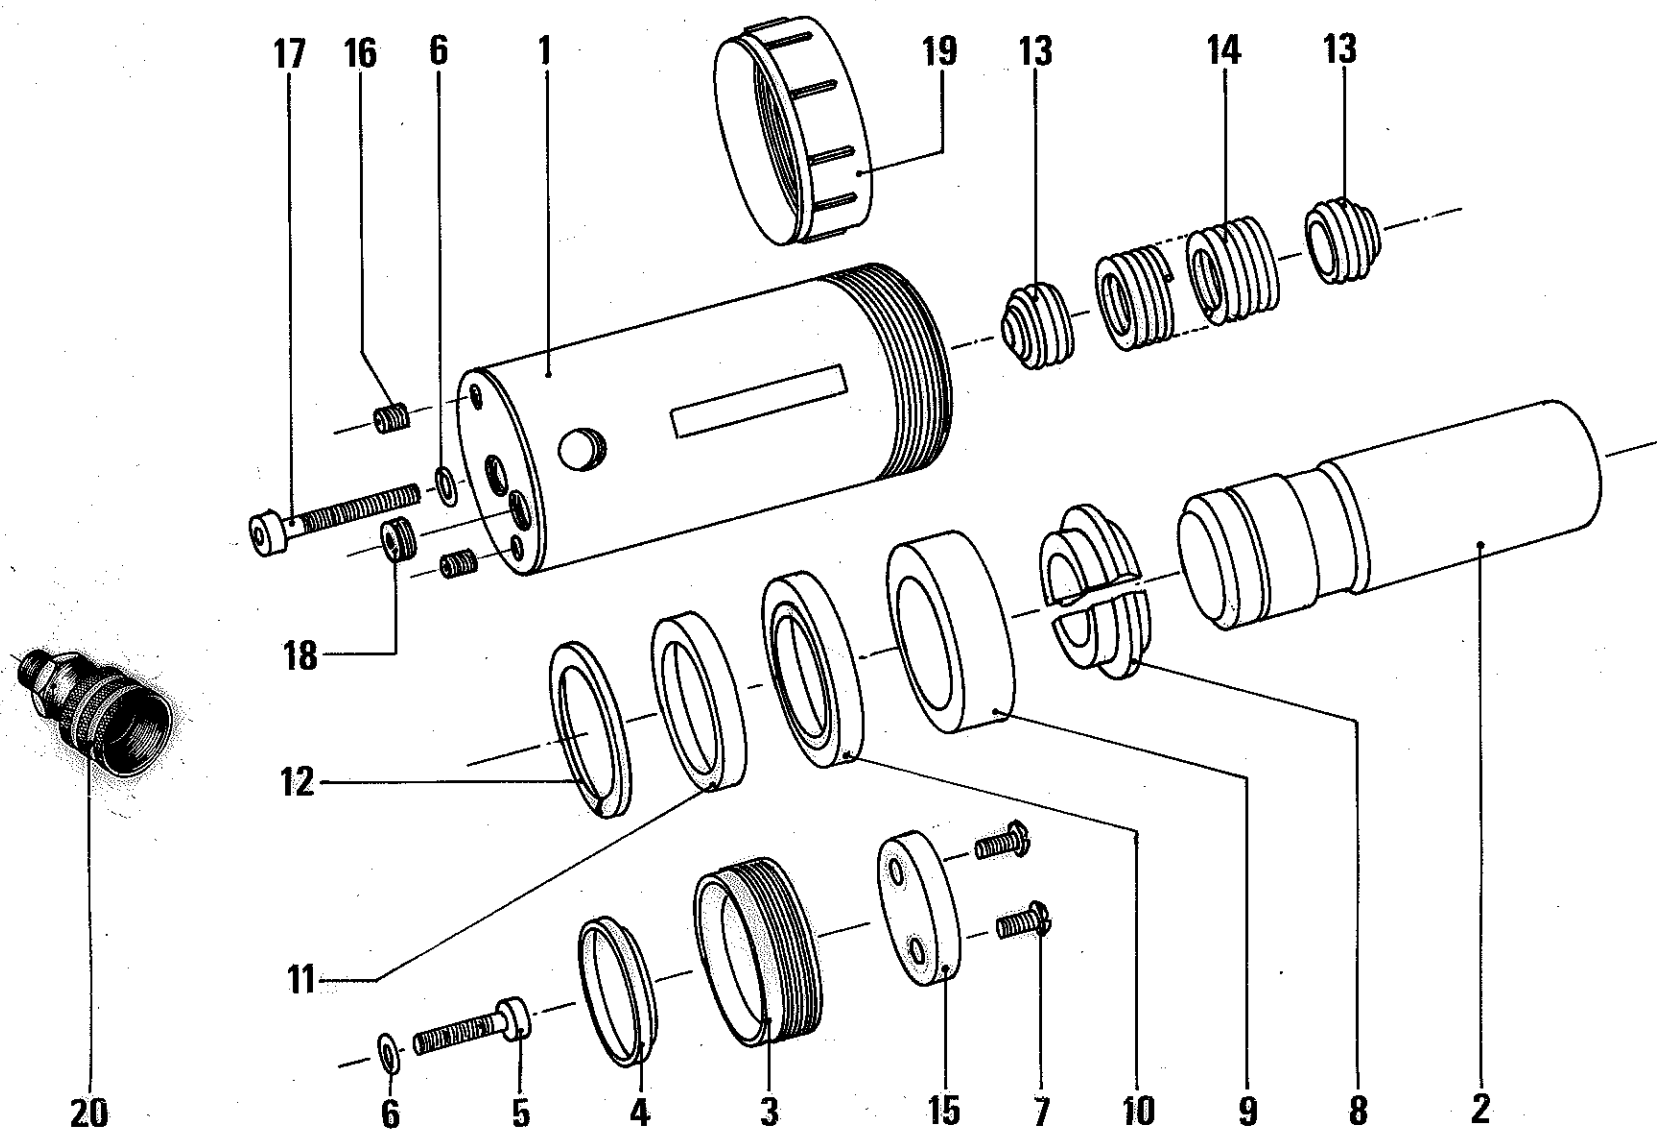

REPARATION	REPERE	REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE
Fuite d'huile au piston ou fuite d'huile interne : - Dans les deux cas, changer les joints - Dévisser le raccord - Enlever la vis 17, la bague 3 - Sortir la tige 2 - Enlever le jonc 12, la bague 11, le joint 10 - Nettoyer. Si le corps ou le piston sont rayés, procéder à l'échange - Remonter de façon inverse en respectant l'orientation des joints - Avant de remonter le raccord, faire le plein d'huile	1	VA50.16.1	Cylindre	1
	2	VA50.16.2	Piston	1
	3	VA50.16.3	Bague filetée	1
	4	Joint 4 *	Joint racleur	1
	5	VA50.16.5	Vis	1
	6	Joint 6 *	Rondelle joint	2
	7	VA50.16.7	Vis	2
	8	VA50.16.8	Anneau de fixation	1
	9	VA50.16.9	Tête de piston	1
	10	Joint 10 *	Joint à lèvres	1
	11	VA50.16.11	Bague de glissement	1
	12	Jonc 12 *	Jonc	1
	13	VA50.16.13	Tension ressort	2
	14	VA50.16.14	Ressort	1
	15	VA50.16.15	Plaque avant	1
	16	VA50.16.16	Vis sans tête	2
	17	VA50.16.17	Vis	1
	18	VA50.16.18	Bouchon de niveau	1
	19	VA50.16.19	Bague de protection	1
	20	HYR.53	Demi-coupleur	1

Attention : Pour préserver les joints utiliser uniquement de l'huile hydraulique

Bidon de 1 litre : HYA.150

* : Pièce d'usure appartenant à la pochette de joints

Référence : RN.611