


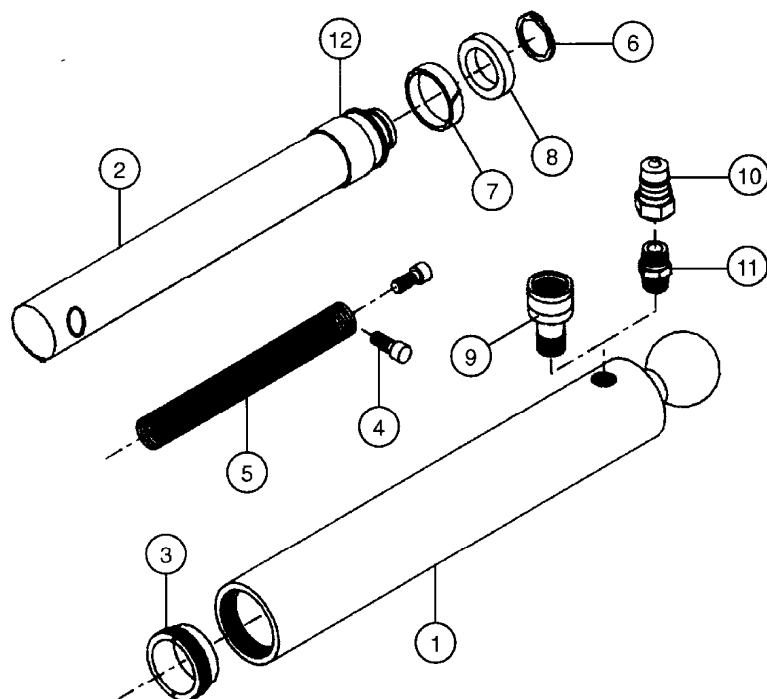

Réparation

Fuite au piston :

- Vérifier que celui-ci soit complètement rentré.
- Dévisser le coupleur.
- Démonter la vis 4 en passant par le trou du coupleur.
- Démonter la bague 3.
- Démonter le piston 2.
- Déposer le joint 8 et la bague 7 après avoir enlevé le circlips 6.
- Nettoyer. Si le cylindre est rayé, procéder à l'échange.
- Après montage du nouveau joint, procéder à l'assemblage de façon inverse, en évitant de blesser les lèvres sur les filets intérieurs du corps.
- Avant de remonter le raccord, faire le plein d'huile.
- Purger

Attention :

Pour préserver les joints et le bon fonctionnement du vérin, utiliser uniquement de l'huile hydraulique suivant spécifications CELETTE

Bidon de un litre : HYA 150
Bidon de cinq litres : HYA 151

Repère	Référence	Désignation	Quantité
1	VC 10S.25.04	Corps	1
2	VC 10S.25.05	Tige	1
3	V 10S.25.03	Bague bronze	1
4		Vis CHc 8x20	2
5	V 25.5	Ressort	1
6		Circlips de 30	1
7 *	JOINT 36	Bague de guidage	1
8 *	JOINT 35	Joint d'étanchéité	1
9	HYR 53	Coupleur "gros débit"	1
10	HYA 106	Coupleur rapide	1
11	HYA 103	Mamelon	1
12	VC 10S.25.03	Piston	1

* : Pièce d'usure appartenant à la pochette de joint

Référence : RN.605.1