


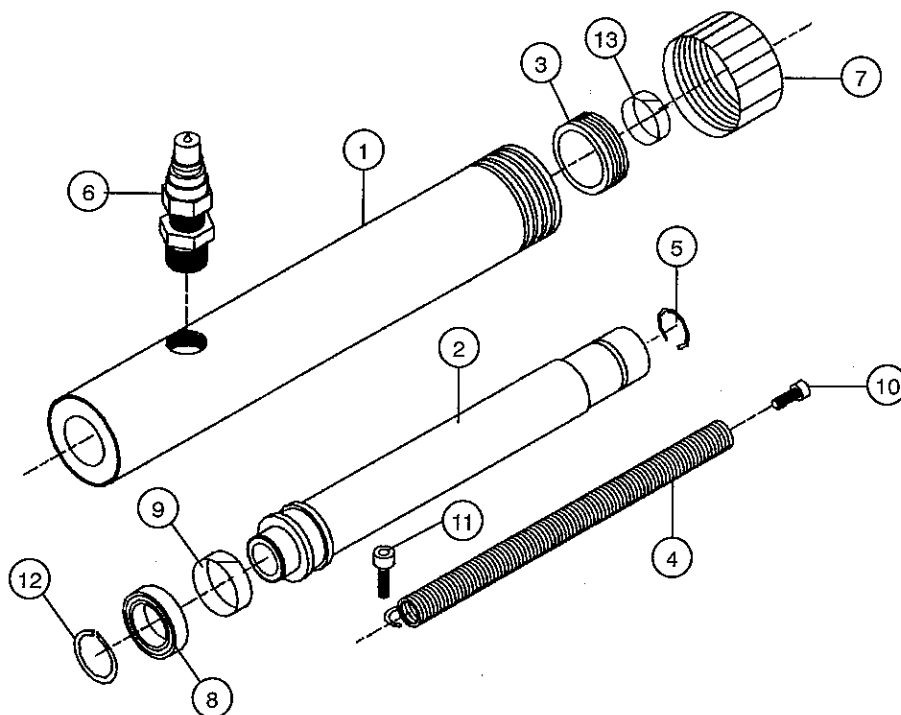

Réparation

Fuite au piston :

- Vérifier que celui-ci soit complètement rentré.
- Dévisser le raccord
- Démonter la vis 11 en passant par le trou du coupleur 6
- Démonter la bague 3.
- Démonter le piston 2.
- Déposer le joint 8
- Nettoyer. Si le cylindre est rayé, procéder à l'échange.
- Après montage du nouveau joint, procéder à l'assemblage de façon inverse, en évitant de blesser les lèvres sur les filets intérieurs du corps.
- Avant de remonter le raccord, faire le plein d'huile.

Attention :

Pour préserver les joints et le bon fonctionnement du vérin, utiliser uniquement de l'huile hydraulique suivant spécifications CELETTE

Bidon de un litre : HYA 150
Bidon de cinq litres : HYA 151

Repère	Référence	Désignation	Quantité
1	VS 413.01	Corps	1
2	VS 413.02	Tige	1
3	VA 405.07	Bague guidage	1
4	VS 413.04	Ressort	1
5	VS 413.05	Jonc	1
6	HYR 64	Raccord à clapet automatique	1
7	VS 413.12	Protection plastique	1
8 *	JOINT 14	Joint	1
9 *	JOINT 15	Bague de guidage	1
10	7604x01203	Vis CHc 4x12	1
11	7605x01603	Vis CHc 5x10	1
12	7820E	Circlips	1
13 *	JOINT 67	Joint	1

* : Pièce d'usure appartenant à la pochette de joints

Référence : RN.621