


Pièces détachées

pour _____ VT4.201, VT4.203

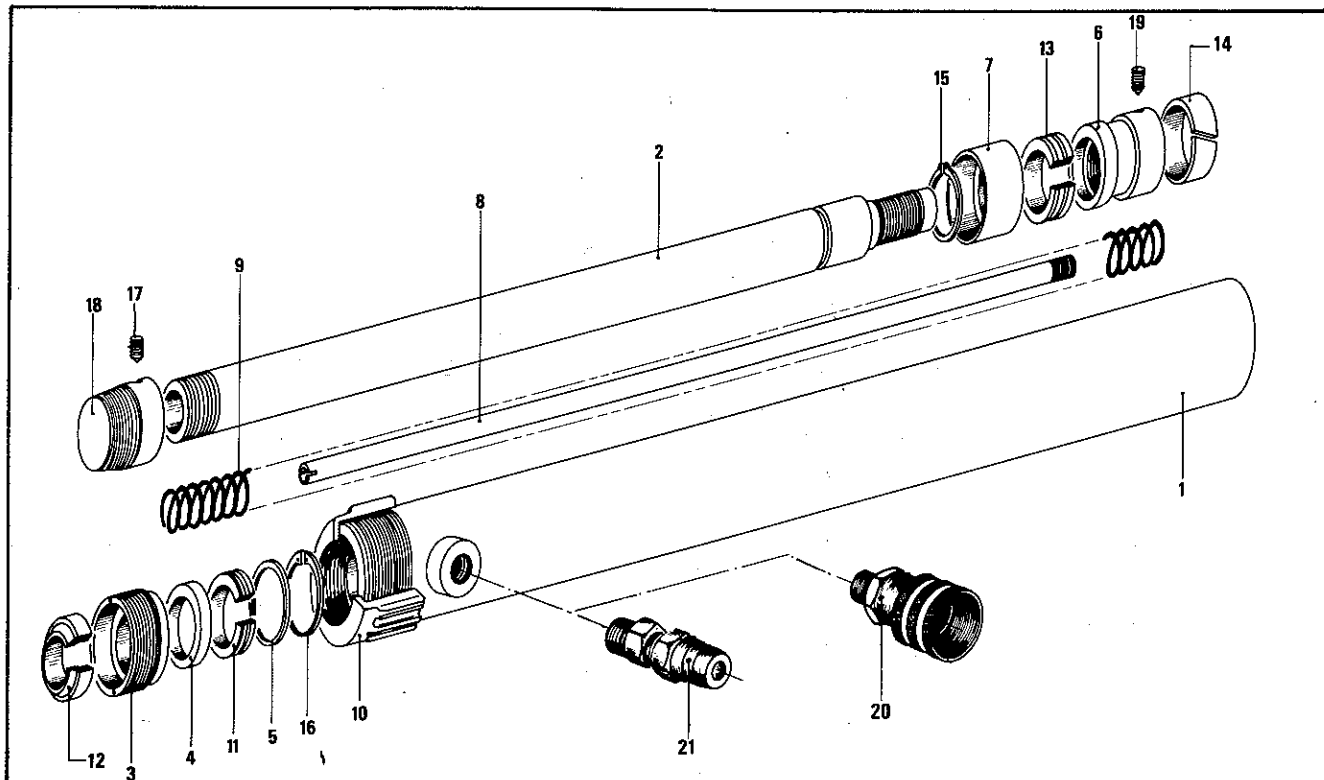

REPARATION	REPÈRE	REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE
Fuite d'huile au piston ou fuite d'huile interne :	1	VT 4.20.1	Corps	1
- Dans les deux cas, changer les joints. Pour cela, s'assurer que le piston 2 soit entièrement sorti.	2	VT 4.20.2	Piston	1
- Dévisser le raccord.	3	VT 4.20.3	Bague filetée	1
- Débloquer la vis 17 et dévisser l'embout 18.	4	VT 4.20.4	Bague de guidage	1
- Sortir le ressort.	5	VT 4.20.5	Rondelle d'appui	1
- Bloquer le corps 1 dans un étau.	6	VT 4.20.6	Bague de guidage arrière	1
- Dévisser la bague de protection 10.	7	VT 4.20.7	Bague d'appui	1
- Dévisser la bague filetée 3.	8	VT 4.20.8	Guide ressort	1
- Retirer le joint 12, la bague 4, le joint 11, la rondelle 5, le circlips 16.	9	VT 4.20.9	Ressort	1
- Désaccoupler le piston du corps.	10	V 25.9	Bague de protection	1
- Débloquer la vis 19 et dévisser l'embout 6.	11	JOINT 11 *	Joint à lèvres	1
- Déposer la bague 14 et le joint 13.	12	JOINT 12 *	Joint racleur	1
- Nettoyer. Si le corps ou le piston sont rayés procéder à l'échange.	13	JOINT 8 *	Joint à lèvres	1
- Remonter de façon inverse en respectant l'orientation des joints.	14	JOINT 9 *	Bague de guidage	1
- Avant de remonter le raccord faire le plein d'huile.	15		Circlips extérieur	1
	16		Circlips intérieur	1
	17		Vis d'arrêt	1
	18	VT 4.20.18	Tête filetée	1
	19		Vis d'arrêt	1
	20	HYR 53	Raccord "gros débit"	1
	21	HYR 61	Raccord à bille	1

Attention : Pour préserver les joints, utiliser uniquement de l'huile hydraulique

Bidon de un litre : HYA.150

* : Pièce d'usure appartenant à la pochette de joints
Référence : RN 624