


Kalibration NAJA


1. Kalibrierungs-CD einlegen




2. Den Ordner Naja öffnen.

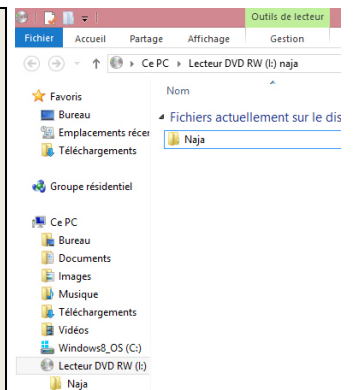


3. Rechtsklick auf der Maus und Kopieren wählen.

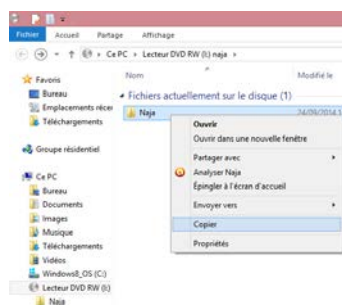


4. Festplatte C : öffnen und Programmfiles (X86) öffnen.

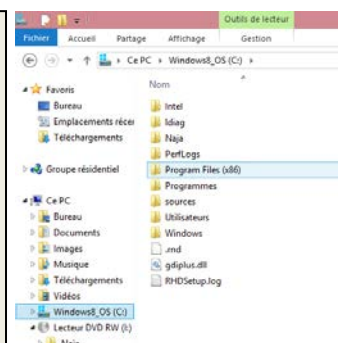


5. Doppelklick auf CELETTE.

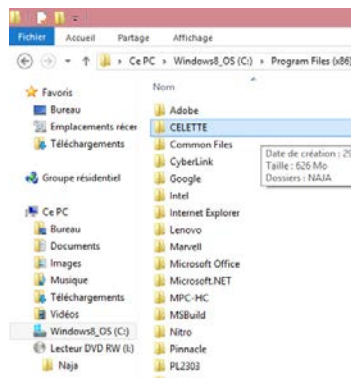

6. Rechte Maustaste und auf einfügen Klicken.

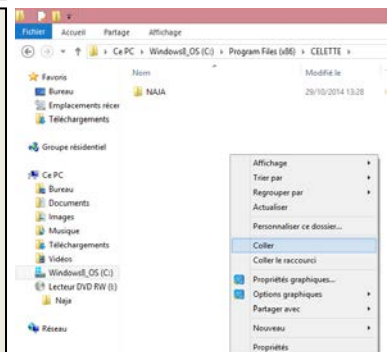

7. Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie unten links auf das Kästchen und setzen den Haken und klicken Sie dann auf weiter.

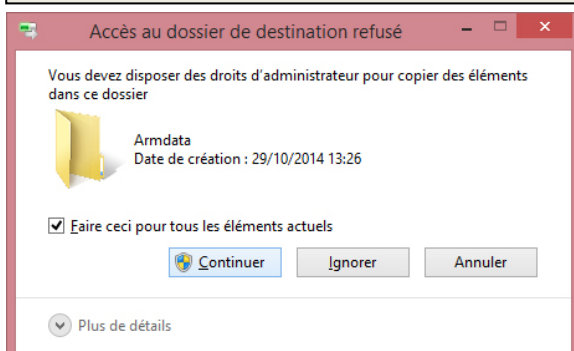

8. Den Fortschritt de Kopierens können Sie im danach erscheinen Fenster sehen. Am Ende alle Fenster zu schließen.

