


Modifiée le : 05.03.2007

1^{ère} édition le : 05.03.2007

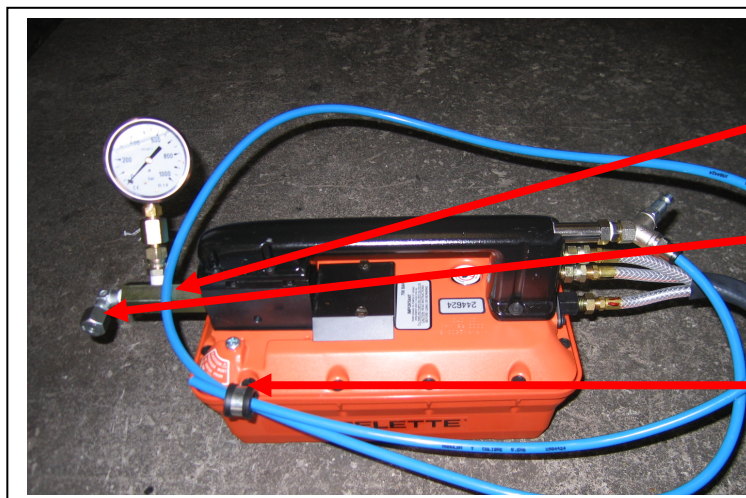


Réf :HYAC.029

Réf :RACCORD2

Réf : RACCORD4

- Mettre en place le collier(Réf :RACCORD4)
- Monter le »T « (Réf :HYAC.029)
- Monter le raccord(Réf :RACCORD2)

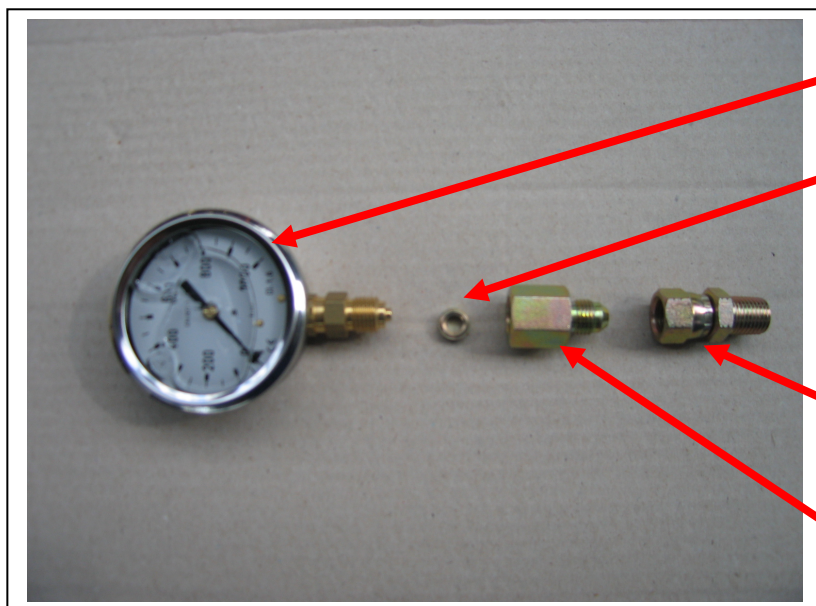


Réf : HYAC.028

Réf : HYAC.043

Réf : HYAC.045

Réf : HYAC.044


*-Préparer l'ensemble « mano »
(Bien respecter la disposition des pièces de la photo lors du montage)*

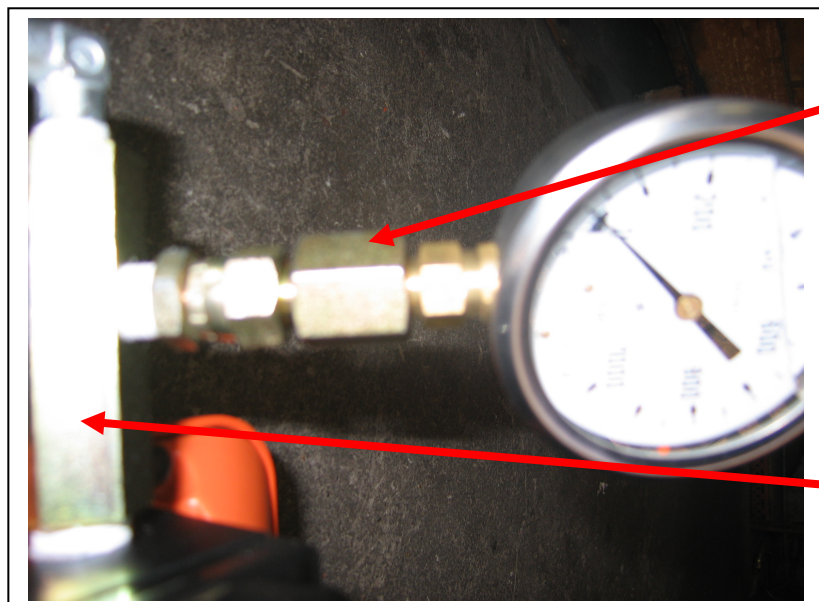

Ensemble « mano »

Réf : HYAC.029

- Monter l'ensemble « mano » sur le »T« (Réf :HYAC.029)

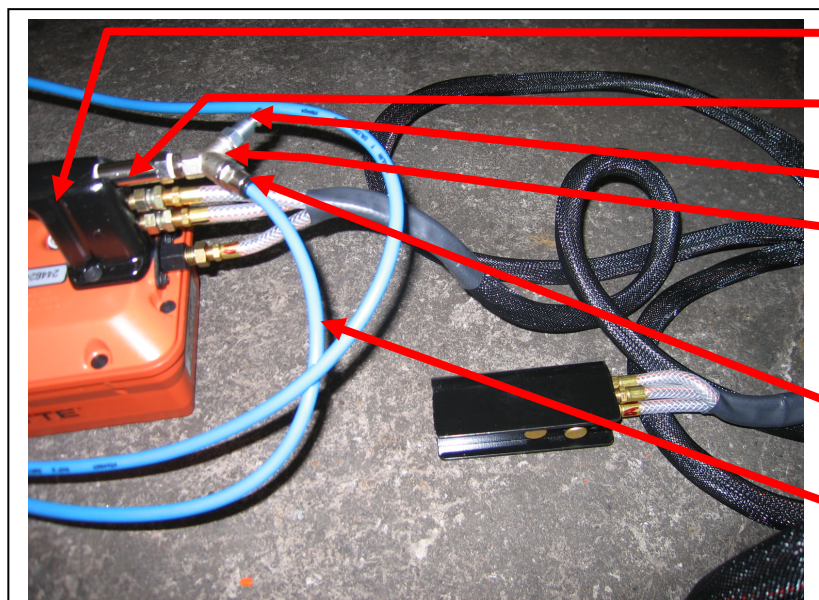

Réf : HYP.R.2600.B

Réf :RAP14.14


Réf : EPM5,5.14

Réf : A53604040

Réf : RADM14.8


Réf : TP8.B lg :0.8m

- Monter le raccord prolongateur(Réf :RAP14.14)
- Monter le raccord(Réf :A53604040)
- Monter le accord d'air(Réf :EPM5,5.14)
- Monter le raccord automatique(Réf :RADM14.8)
- Mettre en place le tuyau d'air lg0.8mètre(Réf :TP8.B) en passant dans le collier (Réf :RACCORD.4)

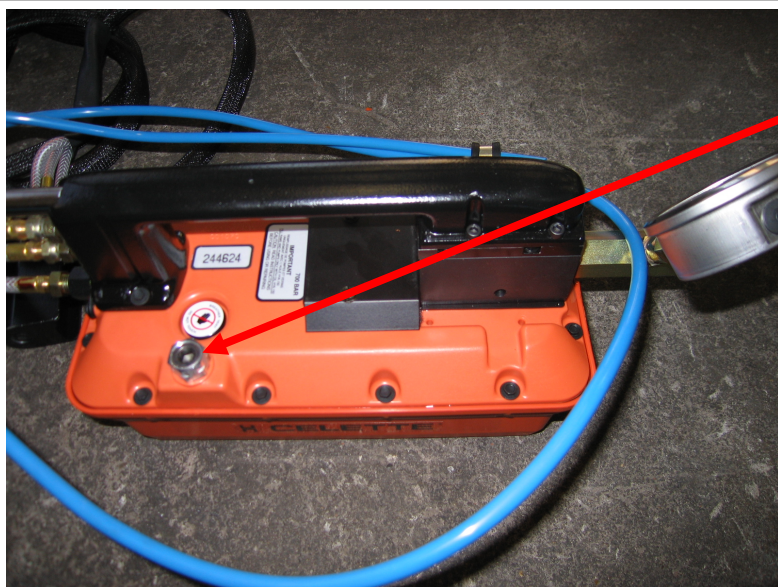

BOUCHON

- Ouvrir le bouchon, avant de faire l'essai de la pompe, en tirant dessus
- Faire l'essai de la pompe
- Refermer le bouchon

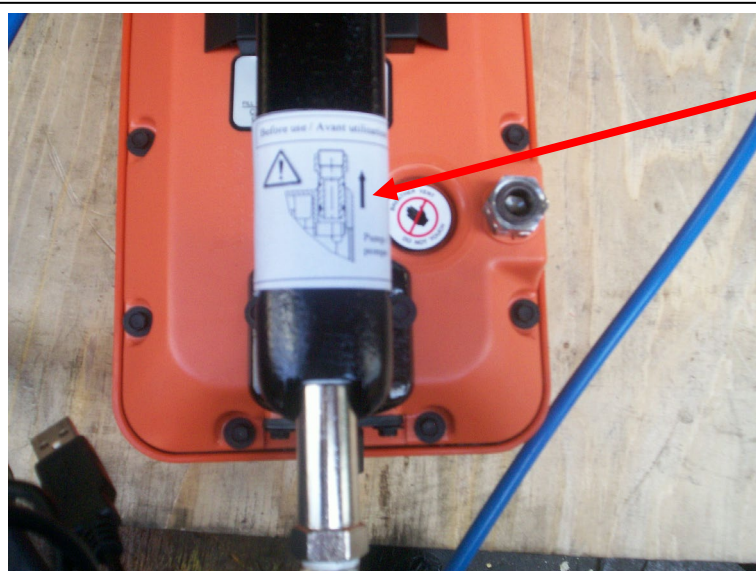

Réf:AC.533

Mettre en place l'autocollant