


**CELETTE®**

Pièces détachées

pour _____ VA 10.50

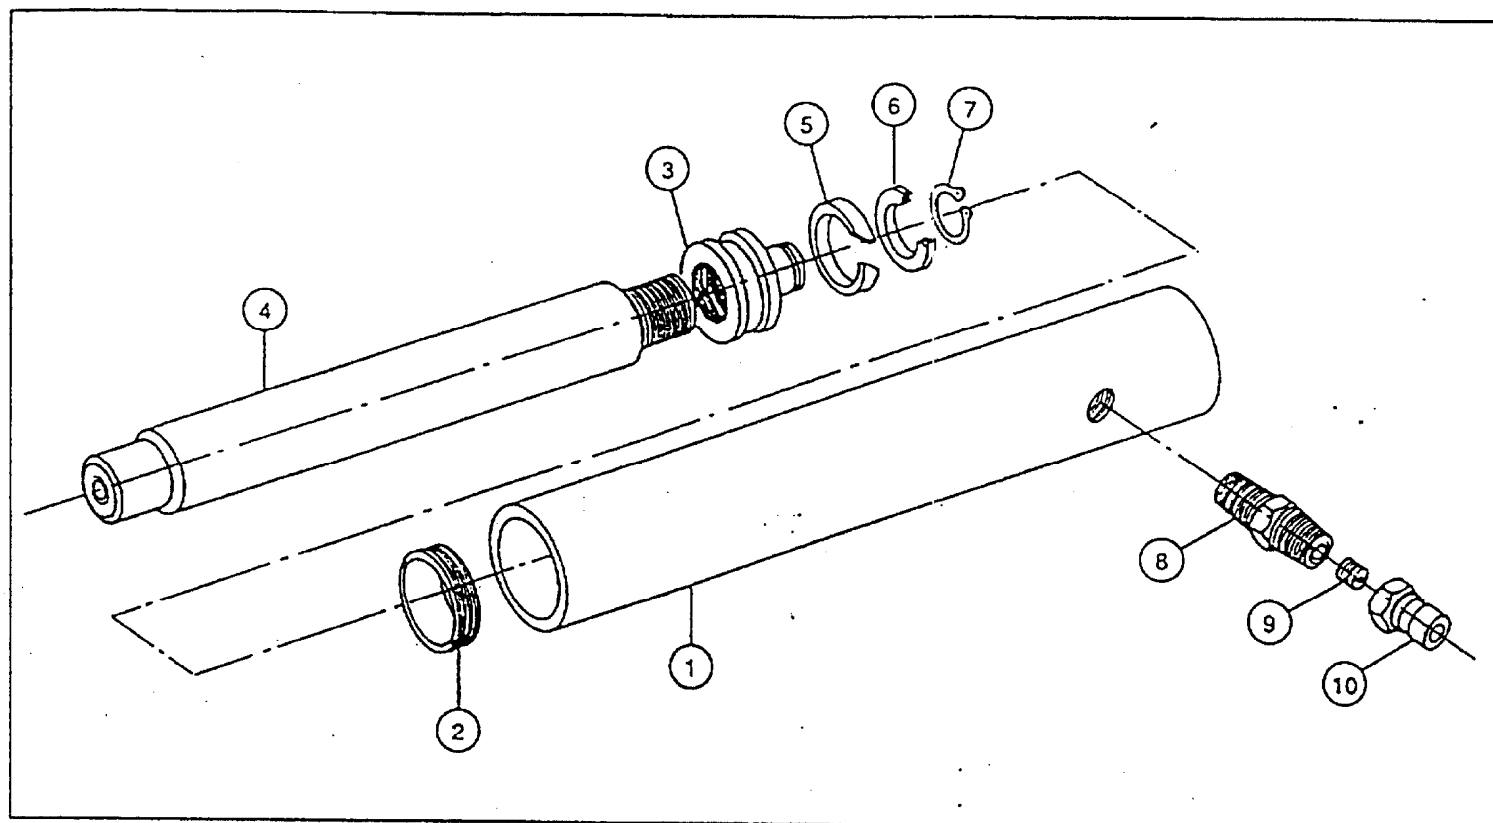

Réparation

Fuite au piston :

- Vérifier que celui-ci soit complètement rentré.
- Dévisser le raccord.
- Démonter la bague 2.
- Démonter le piston 3 et sa tige 4.
- Déposer le joint 6.
- Nettoyer. Si le cylindre est rayé, procéder à l'échange.
- Après montage du nouveau joint, procéder à l'assemblage de façon inverse, en évitant de blesser les lèvres sur les filets intérieurs du corps.
- Avant de remonter le raccord, faire le plein d'huile.

Repère	Référence	Désignation	Quantité
1	VA 10.50A	Corps	1
2	V 25.3	Bague bronze	1
3	VA 10.50C	Piston	1
4	VA 10.50B	Tige de piston	1
5 *	Joint 9	Bague de guidage	1
6 *	Joint 35	Joint	1
7 *	7830E.1400	Circlips	1
8	HYA 113.A	Mamelon	1
9	HYA 113.B	Vis gicleur	1
10	HYA 106	Raccord à bille	1

Attention :

Pour préserver les joints, utiliser uniquement de l'huile hydraulique.

Bidon de un litre : HYA 150

* : Pièce d'usure appartenant à la pochette de joint

Référence : RN 626